




















Paramétrage du récepteur (suite)

• Réglage du défilement

















- ☞ Déplacer le curseur sur l'icône  à l'aide de la touche **sélection** ( ).
- ☞ Appuyer sur la touche **fonction** () pour valider votre choix.
- ☞ Régler le type de défilement. La touche **sélection** ( ) permet de se déplacer. La touche **fonction** () permet la sélection.
- ☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** ().

Effacement des messages

- ☞ Sélectionner un message à l'aide de la touche **sélection** ( ) , puis afficher le en entier avec la touche **lecture** ().
- ☞ Appuyer sur la touche **fonction** () pour accéder au menu.
- ☞ Déplacer le curseur sur l'icône « effacement »  à l'aide de la touche **sélection** ( ).
- ☞ Sélectionner « oui » avec la touche **fonction** () .
- ☞ Valider votre choix en appuyant sur la touche **lecture** ().

 Bien sélectionner un message pour ne pas effacer tous les messages avec l'icône  « effacement total »

Description des icônes

Etats des messages	
	Message en mémoire
	Message sélectionné
	Message dupliqué en mémoire
	Message dupliqué sélectionné
	Message verrouillé
	Message verrouillé sélectionné
Symboles des menus	
	Réglage de l'heure
	Réglage du défilement
	Mise en veille automatique
	Taille d'affichage
	Verrouillage du message
	Effacement du message
	Effacement total
Fonctionnement du récepteur	
	Récepteur en marche
	Mode sonore
	Message dupliqué



NOTICE D'UTILISATION DES RECEPTEURS DE RADIOMESSAGERIE RP009 Texto











J-D.com










e-mail : info@jdcom.fr
www.jdcom.fr



Paramétrage du récepteur (suite)

• Réglage du défilement

















- ☞ Déplacer le curseur sur l'icône  à l'aide de la touche **sélection** ( ).
- ☞ Appuyer sur la touche **fonction** () pour valider votre choix.
- ☞ Régler le type de défilement. La touche **sélection** ( ) permet de se déplacer. La touche **fonction** () permet la sélection.
- ☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** ().

Effacement des messages

- ☞ Sélectionner un message à l'aide de la touche **sélection** ( ) , puis l' afficher en entier avec la touche **lecture** ().
- ☞ Appuyer sur la touche **fonction** () pour accéder au menu.
- ☞ Déplacer le curseur sur l'icône « effacement »  à l'aide de la touche **sélection** ( ).
- ☞ Sélectionner « oui » avec la touche **fonction** () .
- ☞ Valider votre choix en appuyant sur la touche **lecture** ().

 Bien sélectionner un message pour ne pas effacer tous les messages avec l'icône  « effacement total »

Description des icônes

Etats des messages	
	Message en mémoire
	Message sélectionné
	Message dupliqué en mémoire
	Message dupliqué sélectionné
	Message verrouillé
	Message verrouillé sélectionné
Symboles des menus	
	Réglage de l'heure
	Réglage du défilement
	Mise en veille automatique
	Taille d'affichage
	Verrouillage du message
	Effacement du message
	Effacement total
Fonctionnement du récepteur	
	Récepteur en marche
	Mode sonore
	Message dupliqué



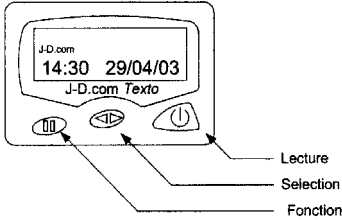
NOTICE D'UTILISATION DES RECEPTEURS DE RADIOMESSAGERIE RP009 Texto



J-D.com

e-mail : info@jdcom.fr
www.jdcom.fr

Rôle des boutons



• Fonction (II)

- ☞ Affichage des menus
- ☞ Réglage heure et date
- ☞ Validation des modes

• Sélection (◀▶)

- ☞ Déplacement du curseur
- ☞ Lecture cyclique des messages

• Lecture (⏻)

- ☞ Affichage complet des messages
- ☞ Allumage/Extinction éclairage (appui long)
- ☞ Activation d'une fonction

Changement des piles

Pile ronde alcaline 1,5V type LR03 AAA

Indication du niveau de pile		
Maximum	Moyen	Bas

Affichage

Etat repos : La ligne supérieure affiche le numéro d'appel du récepteur, le service, la section ou le nom de l'entreprise et des icônes de fonction. Le récepteur affiche l'heure et la date sur la ligne inférieure. Après 30 secondes d'inactivité, le récepteur passe à l'état veille.

Etat veille : L'écran du récepteur s'éteint (consommation minimale). Seules les icônes de la partie gauche restent visibles. L'appui sur l'une des touches provoque le passage à l'état repos. Si un appel est reçu, celui-ci est immédiatement affiché.

Réception d'un message

Les messages reçus sont signalés par un signal sonore ou une vibration. Ils sont automatiquement affichés sur l'écran et horodatés.

Si un même message est reçu plusieurs fois, il est signalé par l'icône et l'horodatage est mis à jour.

Lecture des messages mémorisés

☞ Des appuis successifs sur la touche de **sélection** (◀▶) permettent de faire défiler les différents messages en mémoire. (16 messages en mémoires max.)

☞ Les icônes de la ligne supérieure indiquent la mémoire sélectionnée.

☞ La ligne inférieure affiche le numéro et le début du message.

☞ On accède au message entier en appuyant sur la touche de **lecture** (⏻).

Paramétrage du récepteur

Pour accéder au menu, appuyez 2 fois sur la touche de **fonction** (II) à l'état **veille** ou 1 fois sur la touche fonction à l'état **repos**.

• Réglage de l'heure

☞ Déplacer le curseur sur l'icône ⌚ à l'aide de la touche **sélection** (◀▶).

☞ Appuyer sur la touche **fonction** (II) pour valider votre choix.

☞ Régler l'heure et la date. La touche **sélection** (◀▶) permet de se déplacer. La touche **fonction** (II) permet la sélection.

☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** (⏻).

⚠ L'heure se fige pendant toute la durée du changement de la pile.

• Réglage du mode d'alerte

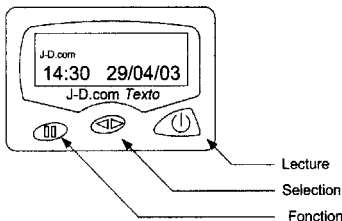
☞ Déplacer le curseur sur l'icône 🔔 à l'aide de la touche **sélection** (◀▶).

☞ Appuyer sur la touche **fonction** (II) pour valider votre choix.

☞ Régler le mode d'alerte (vibreur, sonore, vibreur et sonore). La touche **sélection** (◀▶) permet de se déplacer. La touche **fonction** (II) permet la sélection.

☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** (⏻).

Rôle des boutons



• Fonction (II)

- ☞ Affichage des menus
- ☞ Réglage heure et date
- ☞ Validation des modes

• Sélection (◀▶)

- ☞ Déplacement du curseur
- ☞ Lecture cyclique des messages

• Lecture (⏻)

- ☞ Affichage complet des messages
- ☞ Allumage/Extinction éclairage (appui long)
- ☞ Activation d'une fonction

Changement des piles

Pile ronde alcaline 1,5V type LR03 disponible en magasin.

Indication du niveau de pile		
Maximum	Moyen	Bas

Affichage

Etat repos : La ligne supérieure affiche le numéro d'appel du récepteur, le service, la section ou le nom de l'entreprise et des icônes de fonction. Le récepteur affiche l'heure et la date sur la ligne inférieure. Après 30 secondes d'inactivité, le récepteur passe à l'état veille.

Etat veille : L'écran du récepteur s'éteint (consommation minimale). Seules les icônes de la partie gauche restent visibles. L'appui sur l'une des touches provoque le passage à l'état repos. Si un appel est reçu, celui-ci est immédiatement affiché.

Réception d'un message

Les messages reçus sont signalés par un signal sonore ou une vibration. Ils sont automatiquement affichés sur l'écran et horodatés.

Si un même message est reçu plusieurs fois, il est signalé par l'icône et l'horodatage est mis à jour.

Lecture des messages mémorisés

☞ Des appuis successifs sur la touche de **sélection** (◀▶) permettent de faire défiler les différents messages en mémoire. (16 messages en mémoires max.)

☞ Les icônes de la ligne supérieure indiquent la mémoire sélectionnée.

☞ La ligne inférieure affiche le numéro et le début du message.

☞ On accède au message entier en appuyant sur la touche de **lecture** (⏻).

Paramétrage du récepteur

Pour accéder au menu, appuyez 2 fois sur la touche de **fonction** (II) en **mode veille** ou 1 fois sur la touche fonction en **mode repos**.

• Réglage de l'heure

☞ Déplacer le curseur sur l'icône ⌚ à l'aide de la touche **sélection** (◀▶).

☞ Appuyer sur la touche **fonction** (II) pour valider votre choix.

☞ Régler l'heure et la date. La touche **sélection** (◀▶) permet de se déplacer. La touche **fonction** (II) permet la sélection.

☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** (⏻).

⚠ L'heure se fige pendant toute la durée du changement de la pile.

• Réglage du mode d'alerte

☞ Déplacer le curseur sur l'icône 🔔 à l'aide de la touche **sélection** (◀▶).

☞ Appuyer sur la touche **fonction** (II) pour valider votre choix.

☞ Régler le mode d'alerte (vibreur, sonore, vibreur et sonore). La touche **sélection** (◀▶) permet de se déplacer. La touche **fonction** (II) permet la sélection.

☞ Valider votre réglage en appuyant sur la touche **lecture** (⏻).